




Flexible Trennwandsysteme GmbH
Amselweg 6
D-72224 Ebhausen
www.monowa.de

Bedienungs- und Pflegeanleitung

Mobilwand: Moving Star

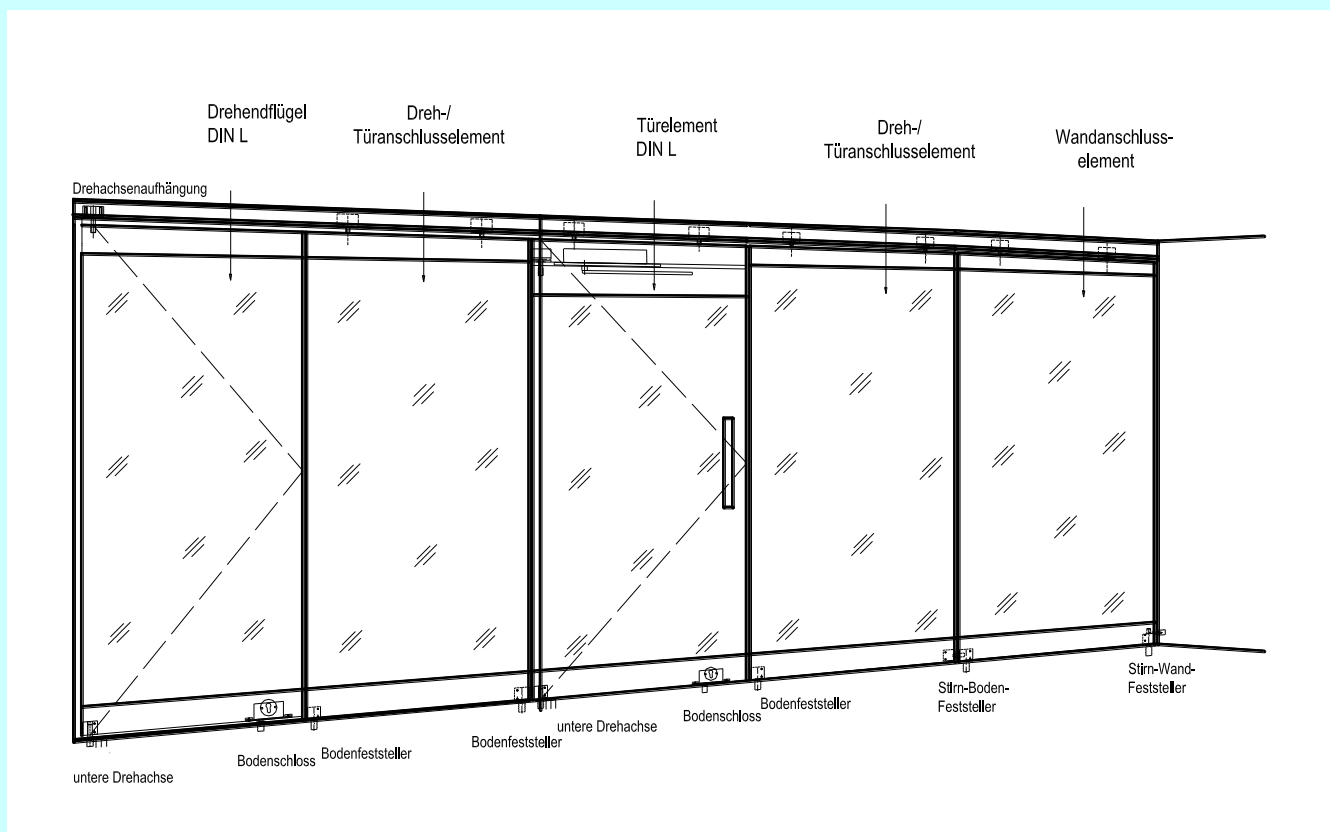



Aufbau der Trennwand:

Beim Türelement ist zu beachten:

Beim Wandaufbau mit Türelement die Verriegelung zwischen Oberkante Türblatt und oberen Laufsuh erst lösen, wenn die Wand komplett aufgebaut ist.

1. *Schritt*

Wandelemente in Position bringen und Bodenverriegelungen einrasten.

2. *Schritt*

Drehendflügel schließen.

3. *Schritt*

Nun kann das Türelement entriegelt werden. Hierzu Entriegelung nach rechts bis zum Anschlag drehen. Die Entriegelung taucht hierzu in das Deckenprofil ein und gibt den Türflügel frei.

Abbau der Trennwand:

Achtung:

Sollte ein Türblatt in der Mobilwandanlage integriert sein, ist folgendes zu beachten:

Beim Wandabbau zuerst die Verriegelung zwischen Oberkante Türblatt und oberen Laufsuh herstellen. Erst danach kann mit dem Abbau der Wand begonnen werden!
(Verriegelungsschraube nach links bis zum Anschlag drehen. Hierbei wird der Verriegelungsstift aus dem Deckenprofil herausgeschoben, Türblattoberkante und Laufsuh werden verbunden.)

1. *Schritt*

Drehendflügel öffnen.

2. *Schritt*

Bodenverriegelungen nacheinander an den Normalelementen öffnen und Elemente nacheinander in die Parkstellung fahren.



Flexible Trennwandsysteme GmbH
Amselweg 6
D-72224 Ebhausen
www.monowa.de


Reinigung der Oberflächen:

Glasoberflächen:

- Können mit handelsüblichen Glasreinigern gereinigt werden.

Sicherheits- und Warnhinweis

Beim Verschieben oder Schwenken der Elemente darauf achten, dass der Schiebe- bzw. Schwenkbereich frei von Gegenständen oder anderen Wandelementen ist, da es sonst zur Beschädigung der Oberflächen der Elemente kommen kann. (Eventuell Glasbruchgefahr!)

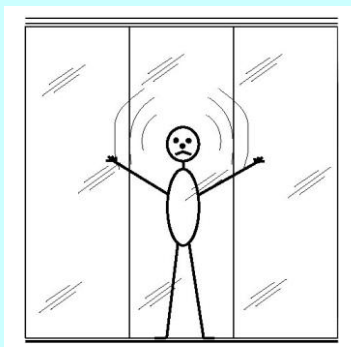

Bei Glaselementen kann aufgrund der hohen Transparenz eine erhöhte Kollisionsgefahr bestehen.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.